

電子説明書(操作ガイド)を見る

本機には、電子説明書(操作ガイド)が内蔵されています。テレビ画面で使いかたや解説を読むことができます。

■ **トップページから見る**
テレビを見ているときに **ガイド** を押す

見たい項目を選んで進む
選び **決定** を押す

■ **見たい情報に直接飛ぶ**
例：本書や基本ガイドに“(**ガイド** 501)”の記載があるとき
ガイド **5** **10** **1** と押す **その解説ページを表示**

■ **操作の途中で分からなくなったとき**
操作中に **ガイド** を押す **関連した説明ページを表示**

■ **本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。**
● 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
● デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。(**ガイド** 750)

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2010

アクトビラを楽しむ

テレビの画面でインターネットが楽しめます。アクトビラのホームページから動画コンテンツなどを見ることができます。

アクトビラ **決定** を押すと、アクトビラのホームページへ(**基本ガイド** 50ページ)

SDメモリーカードを見る

■ **写真を見る**
SDメモリーカードの静止画を再生
例：デジタルカメラの画像
SDメモリーカード 例：写真一覧

■ **ビデオを再生する**
MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生
例：デジタルビデオカメラの映像
SDメモリーカード 例：SDビデオ一覧

Irシステムを使う

■ **Irシステムとは**
Irシステムケーブル(別売品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。
① Irシステムケーブルを接続・設置する
② 映像・音声の各コードを接続する(接続の詳細は **接続ガイド** 7)
③ 「Irシステム設定」をする(**ガイド** 822)

■ **タイマー予約を**
設定すると... 本機側の操作の前に、録画機器の電源を入れてください。録画機器の電源は、本機を設定した後、自動的に「切」になります。

■ **連動予約を設定**
すると... 録画機器側の設定(入力切替や録画モード設定など)のあと、録画機器の電源は録画機器のリモコンで「切」にしてください。(切らないと録画開始できません。)

3D映像を見る

付属品または別売品の3Dグラス(品番：TY-EW3D10W)を使って、3D映像が楽しめます。
● ディーガで再生した3D対応のブルーレイディスクや3D放送などを、3D映像で視聴できます。
※イラストはイメージです。

3Dグラス(付属品、別売品)

3D映像対応ディーガ

● 3Dグラスでの立体映像効果には個人差があります。
● 3D放送を行っているのは、日本BS放送(BS11デジタル)のみです。(2010年2月現在)

テレビを見る

取扱説明書
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-P54VT2(54V型)
TH-P50VT2(50V型)

■ **電源を入れる**
1 **放送を選ぶ**
● 押すと点滅します
地上アナログ放送
地上デジタル放送
BS デジタル放送
110度CSデジタル放送(スカパー! e2)
● 押すたびにCS1とCS2が切り換わります

2 **チャンネルを選ぶ**
● 押すと放送切替ボタンが点滅します

■ **テレビを見る**
■ 番組表を見る・録画予約する
■ ビエラリンク(HDMI)を使う
■ 電子説明書(操作ガイド)を見る
■ アクトビラを楽しむ
■ SDメモリーカードを見る
■ 3D映像を見る
■ Irシステムを使う

● この「かんたんガイド」は下記機種で共用しています。
品番 TH-P54VT2/
TH-P50VT2

● 外部機器との接続は「**接続ガイド**」、使いかたや設定などの詳細は「**基本ガイド**」と「**電子説明書(操作ガイド)**」をご覧ください。

かんたん
ガイド



番組表を見る・録画予約する

ご準備はお済みですか？

- アンテナ線の接続 (基本ガイド28ページ)
- 録画機器などの接続 (接続ガイド1710)
- 番組表が表示されないときは… (ガイド500)

※**?**は電子説明書(操作ガイド)を示すマークです。

カラーボタン (番組表を表示中に使う)

1 **番組表**を押す

2 **放送を選ぶ**


- アナ** 地上アナログ放送
- デジ** 地上デジタル放送
- BS** BSデジタル放送
- CS** 110度CSデジタル放送 (スカパー! e2)
- 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.またはその関連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。


3 **番組を選び、「決定」を押す**




4 **録画予約を選び、「決定」を押す**

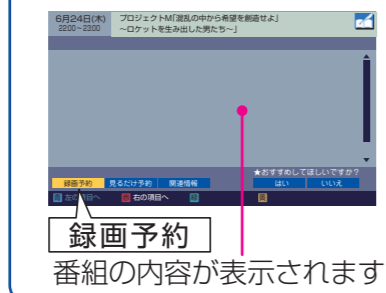

5 **予約するを選び、「決定」を押す**

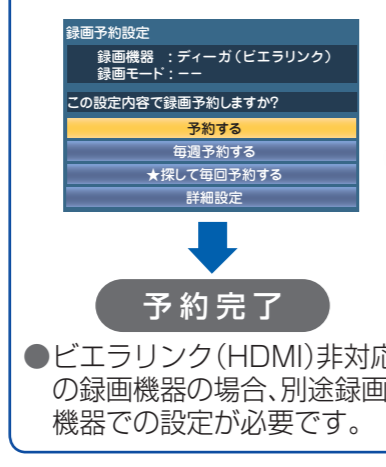

番組表の見かた (工場出荷時の表示例)

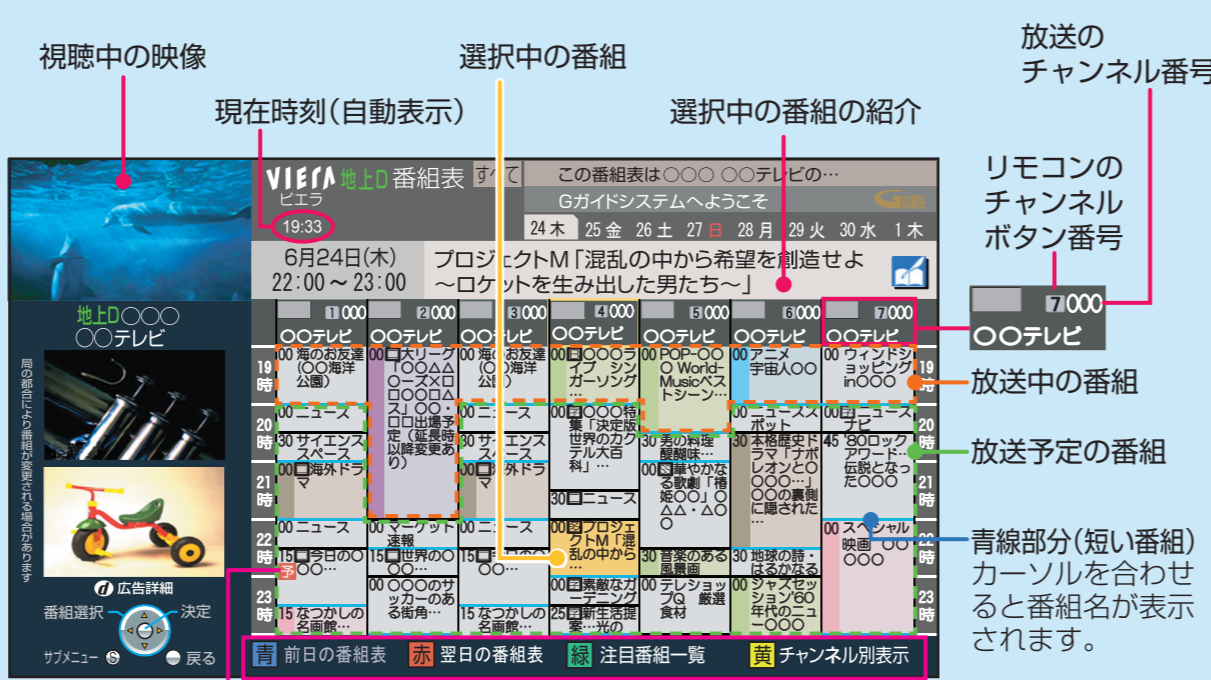

予約アイコンの見かた

- 予** 見るだけ予約済み
- 予** 探して毎回予約済み*
- 予** 録画予約済み* (時間指定予約時には表示されない場合があります)
- 予** お部屋ジャンプリンクで予約済み

※地上アナログ放送のタイマー予約やビエラリンク(HDMI)予約時には表示されません。

番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

さらに便利な機能

- 毎週予約する** 連続ドラマなど、同チャンネル・曜日・時間の番組を自動的に毎週予約します。
- ★探して毎回予約する** 放送日や時間が一定でないシリーズものの番組を自動的に探して予約します。
- 詳細設定** 設定を変更したいとき (ガイド280)

ビエラリンク(HDMI)を使う

HDMIケーブル(別売品)を使って接続した機器を自動的に本機と連動させ、本機のリモコン1つで操作できます。(接続・設定は基本ガイド42、43ページ 接続ガイド1~5)

本機のリモコン1つで操作

ディーガまたはCATVデジタルSTB シアター デジタルビデオカメラまたはデジタルカメラ プレーヤー パソコン

録画した番組を再生する (ガイド481)

1 **ビエラリンク**を押す

2 **ディーガの操作一覧を選び、「決定」を押す**

3 **録画した番組を見るを選び、「決定」を押す**

4 **再生したい番組を選び、「決定」を押す**

※接続するディーガによっては、画面の表示が異なる場合があります。

シアターで音声を聞く (ガイド551)

●音声をシアターから出すには

- ① **?**を押す。
- ② **音声をシアターから出す**を選び、「決定」を押す。

詳しくは(ガイド488)

●見る番組のジャンル(映画・音楽など)に合わせて音声を自動で切り換えるには、シアターサウンドを「オート」に設定します。(ガイド490)

※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

番組表から録画する (ガイド251)

1 **番組表**を押す ●放送を選ぶときは **アナ** / **デジ** / **BS** / **CS** を押します。

2 **録画したい番組を選び、「決定」を押す**

3 **録画予約を選び、「決定」を押す**

4 **予約するを選び、「決定」を押す**

1 **?**を押す **2** **見ている番組を録画を選び、「決定」を押す**

●停止する場合は、**録画を停止する**を選び、「決定」を押す。